


Funkmeldeempfänger swissphon quattro XLS und Mi (mit reduziertem Funktionsumfang)

Diese Zusammenfassung der Betriebsanleitung gibt einen schnellen Überblick über den Funktionsumfang der Melder. Bitte beachten Sie, dass der Melder quattro Mi gegenüber dem XLS einen reduzierten Funktionsumfang hat.

Ein- und Ausschalten

Durch **gleichzeitiges längeres Drücken beider Bedientasten AUSWAHL (1) und BESTÄTIGUNG (2)** wird der Melder ein- bzw. ausgeschaltet.

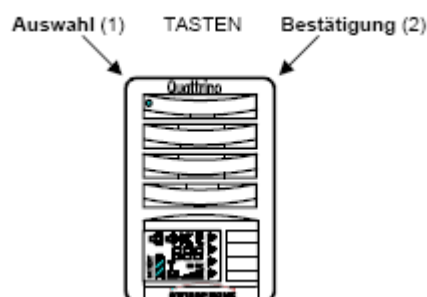


Beim **Einschalten** führt das Gerät einen Selbsttest durch:

1. Alle Symbole im Display leuchten auf
2. Kontrollton (Pieps)
3. kurzzeitige Vibration

Beim **Ausschalten** bitte so lange beide Tasten gedrückt halten, bis die Ausschalttöne nicht mehr zu hören sind und das Display erloschen ist.

Wählen des Betriebszustandes

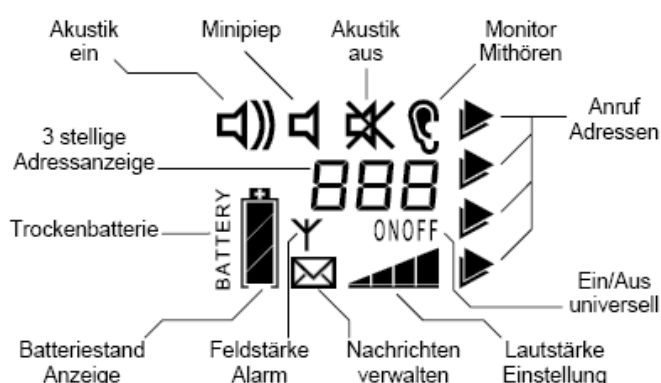



Die Betriebsfunktionen sind durch die beiden Tasten Auswahl (1) und Bestätigung (2) einstellbar:


Mit der **linken Taste (1)** wählt man die gewünschte Betriebsfunktion aus. Das Symbol blinkt.


Mit der **rechten Taste (2)** wird die erwünschte Betriebsfunktion bestätigt, das Symbol bleibt im Display stehen und die Funktion ist aktiviert.

Beim Melder **quattro Mi** entfällt die Funktion „Monitor/Mithören“.

 **Akustik ein:** Eingehende Rufe werden mit Anrufsignal und Vibrator gleichzeitig signalisiert. Zusätzlich blinkt die Leuchtanzeige in der linken oberen Ecke. Anschließend nach der Signalisierung hören Sie die Sprachdurchsage aus dem Lautsprecher. Einen kleinen optischen und akustischen Eindruck von einem Alarm gibt ein Video unter http://www.youtube.com/watch?v=k4TQs_8oDJU.

 **Minipiep:** Eingehende Rufe werden zuerst mit Vibrator und dann mit kurzem Piepssignal angezeigt. Zusätzlich blinkt die LED in der linken oberen Ecke. Anschließend nach der Signalisation hören Sie die Sprachdurchsage.

 **Akustik aus:** Eingehende Rufe werden nur über den Vibrator signalisiert. Es erfolgt keine akustische Alarmierung und keine Sprachdurchsage ist hörbar.

 **Monitor (entfällt bei quattro Mi):** In diesem Betriebszustand hören Sie alles mit, was auf dem eingestellten Funkkanal gesprochen wird. An Sie adressierte Rufe werden wie bei "Akustik ein" signalisiert. Wollen Sie den ständigen Monitor / Abhörbetrieb ausschalten, wählen Sie mit der Taste (1) eine der Akustik-Symbole und bestätigen Sie diese mit der Taste (2).

▲ **Lautstärke** : Die Durchsagelautstärke kann in 4 Stufen eingestellt werden. (Die Lautstärke der Anrufsignalisierung bleibt davon unberührt). Mit der Taste (1) wählen Sie das Lautstärkesymbol an. Mit Taste (2) können Sie nun die gewünschte Einstufung 1,2,3,4 vornehmen, die Sie dann mit Taste (1) quittieren. Die Stufe 1 ist die leiseste und die Stufe 4 die lauteste Wiedergabe. Die Stufe 3 entspricht der Nennlautstärke. In einer normal lauten Umgebung reicht aber oft die Stufe 1 oder 2, zumal der Signalton damit nicht leiser gestellt wird.

✉ **Nachricht**: Mit dem Anwählen des Symbols Nachricht (mit der Auswahl-Taste) können Sie dann mit der Bestätigungstaste das Abspielen der letzten aufgezeichneten Meldungen veranlassen.

Störungen

Gelegentlich kommt es vor, dass sich die Betriebsfunktionen nicht mehr einstellen lassen: Beim Drücken der Auswahl-taste (1) springt das Symbol nicht weiter zum nächsten. Oder beim Einstecken des Melders in die Ladeschale gehen sowohl das linke (rot) wie auch das rechte Lämpchen an (gelb, grün oder rot). Dann ist der Melder „abgestürzt“. **Öffnen Sie einfach das Batteriefach** (mit einem kleinen Schraubenzieher oder einer passenden Münze entriegeln und Deckel wegschieben) **und nehmen die Batterie einmal kurz heraus.** Nach dem Wiedereinsetzen ist der Melder normalerweise wieder betriebsbereit.

Akku austauschen: Führt dieser Reset nicht zum Erfolg, muss u.U. der Akku ausgetauscht werden. Auch wenn die verwendeten Akkus sehr langlebig sind, erschöpft sich doch nach rund 1.000 Aufladungen ihre Kapazität. Bitte dann einen neuen **NI-MH-Akku in der Größe AA mit mindestens 2.000 mA** Leistung einsetzen (wie sie z.B. auch in Digitalkameras Verwendung finden) einsetzen. Die Akkus sind im Supermarkt oder Elektrofachhandel oder in Baumärkten problemlos nachzukaufen. Die Auslagen ersetzt der Kirchengkreis. Bitte Quittung übers Dekanat einreichen.

Funktionsprüfung: Möchten Sie sich rückversichern, dass der Melder betriebsbereit ist, können Sie bei der **Zentralen Leitstelle Rettungsdienst** in Gelnhausen eine Funktionsprüfung anfordern. Melden Sie sich dann bitte unter der **Tel: 06051-85-55-112**. Der Disponent/die Disponentin auf der Leitstelle löst dann einen Probealarm aus. **TIPP:** Bitte sprechen Sie die Funktionsprüfung möglichst mit ihrem Einsatz- bzw. Hintergrunddienst ab.

Reparatur: Lässt sich eine Störung nicht beheben oder ist das Display beschädigt, **setzen Sie sich bitte mit mir in Verbindung**, ich Sorge dann für die Reparatur des Melders. In Ihrer Region sollte normal ein zweiter Melder vorhanden sein, so dass Sie sich auch kurzfristig ein Ersatzgerät besorgen können.

Heinrich Schwarz

Stand: 08.09.2009